

イメージメモリーカードリーダー **DPC-R 1**

使用説明書

このたびは、弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルム イメージメモリーカードリーダー DPC-R1 の使い方がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくご使用く ださい。

重要

▶ お客様へ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

ソフトウェアおよび使用説明書についてのご注意

- (1) 添付のソフトウェアおよび使用説明書の一部または全部を、許可なく転載したり複製することはできません。
- (2) 添付のソフトウェアおよび使用説明書は、1台のイメージメモリーカー ドリーダー DPC-R1について使用できます。
- (3) 添付のソフトウェアおよび使用説明書によりDPC-R1を使用して、お客様または第三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- (4) 本製品につきましては万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良品がありましたら、お取り替えいたします。それ以外につきましてはで容赦ください。
- (5) ソフトウェアおよび使用説明書の内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

取扱 上のご注意

- ●USBコネクターの端子に触れないでください。 本製品やパーソナルコンピューターの故障の原因となることがあります。
- ●USBインターフェースケーブルのコネクターを抜くときは、コネクターの 端部を指で押さえながら抜いてください。
 - ケーブル自体を引っ張ると、本体およびケーブル破損の原因となります。
- xDピクチャーカードおよびスマートメディアをセットする際には、表裏、 前後に注意してください。逆に挿入すると、故障の原因となります。
- ▶ USBとはUniversal Serial Busの略称です。

パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。

■画像を開くには

お客様のパソコンに取り込んだ画像の表示には、その画像フォーマットに対応した画像閲覧ソフトウェアが必要です。

■商標について

- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Macintosh、iMac、Power Macintosh、PowerBook、Mac OSは、米 国Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- ●SmartMediaは、株式会社東芝の商標です。
- ◆その他社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。

■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- ◆本製品はクラスB情報技術装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しています。しかし本製品をラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因となることがあります。使用説明書に従って正しい取扱いをしてください。
- ●この機器を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛 行機や病院の制御装置などの誤動作の原因となることがあります。

免責事項について

- ●火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生する付随的な損害(事業利益の損失・ 事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任 を負いません。
- ●使用説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- ●接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

使用上のご注意

■「READY/ACCESSランプ」の点灯中のご注意 パーソナルコンピューターの電源を切ったり、カバーにふ れないでください。

xDピクチャーカードまたはスマートメディア、および内部のデータが破壊される原因となります。

■ xDピクチャーカードおよびスマートメディアの挿入口に ごみや異物が入らないようにご注意ください。 誤動作や故障の原因となります。

メディアの取り出し時は必ず12ページをご覧になり取り 出し操作を行ってからカバーを開けてください。xDピクチャーカードまたはスマートメディア、および内部のデー

xDピクチャーカードまたはスマートメディア、および内部のデー 夕が破壊される原因となります。

■ 2MBのスマートメディアは対応しておりません。また、 2MBのスマートメディアとxDピクチャーカードを同時に 挿入した場合にも、2MBスマートメディアにアクセスし たあとではxDピクチャーカードにアクセスできませんの でご注意願います。

カバーを開けて2MBスマートメディアを取り出してください。

重 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用上のご注意 ご使用いただく前に	4
本製品の取り付け ····································	7
■USBケーブルの接続 ····································	7
■xDピクチャーカード、スマートメディアの入れかた ·········	
■xDピクチャーカード、スマートメディアを取り出す	
■USBケーブルを取り外す ······	13
Windows	
Windowsで使用する	15
■動作環境	15
■ Windowsのセットアップ手順	16
	20
Macintosh	
Macintoshで使用する	22
Mac OS 8.6~9.2 ■動作環境 ····································	22
■ Mac OS 8.6~9.2のセットアップ手順 ····································	53
Mac OS X	
■動作環境	25
■ Mac OS Xのセットアップ手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
■ File Exchangeについて (Mac OS 8.6~9.2でお使いになる場合)・	
トラブルシューティング	32
主な仕様	
デバイスドライバー削除(アンインストール) 手順	34
Windows 98/98SE/Me	34
Windows 2000/XP	36
Macintosh ······	38
Mac OS 8.6~9.2	38
Mac OS X ······	38

で使用いただく前に

■ データ保持について

下記の場合、xDピクチャーカードまたはスマートメディアに記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- 1. お客様または第三者がxDピクチャーカードまたはスマートメディアやDPC-R1の使いかたを誤ったとき
- DPC-R1へアクセス(データの通信)中に、USBケーブルおよび xDピクチャーカードまたはスマートメディアを抜いたとき、機器 の電源を切ったとき

大切なデータは別のメディア (MOディスク、CD-R、ハードディスクなど) にコピーすることをおすすめします。

■ この製品の最新情報について

製品の最新情報は下記ホームページにて提供いたしますので、さらに 詳しい情報は、そちらをご覧ください。

> http://www.fujifilm.co.jp/ または http://www.finepix.com/


本製品の取り付け

付属のゴム足は滑り止め用です。必要に応じて底面の隅4カ所にはり付けてお使いください。

*ソフトウェアのインストールを先に行ってから、USBケーブルをパソコンに接続してください。

■USBケーブルの接続

下図のように本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

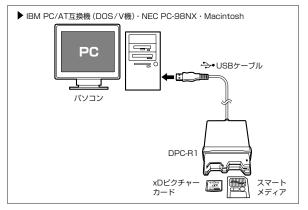

ご注意

- USBケーブルは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合、正常に動作しません。
- パソコンの電源を入れたままでも、本製品の接続(抜き差し)ができます。
- USBコネクターが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。
- USBハブ経由で接続すると、ハブの機種によってはDPC-R1が動作 しない場合があります。その場合にはDPC-R1を直接パソコンに接 続してください。

Windows XPの場合

(1) Windows XPでDPC-R1を初めてパソコンに接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。 [次へ>] ボタンをクリックします。



(2) 下記の検索画面が表示されます。



(3) 下記ようなの警告画面が表示される場合がありますが、[続行] ボタンをクリックしてください。



DPC-R1用ドライバーの動作について、問題ないことを確認しております。

- ▼注意 「インストールの停止」ボタンをクリックすると、最初からインストールしなおしとなりますので、ご注意ください。
- (4) ソフトウェアのインストール実行画面が表示されます。




(5) インストール終了画面が表示されたら[完了] ボタンをクリックしてください。




■ xDピクチャーカード、スマートメディア™の入れかた

xDピクチャーカード、スマートメディアを挿入する際は、下図の要領で 「xDピクチャーカード挿入口」、「スマートメディア挿入口」に挿入してく ださい。

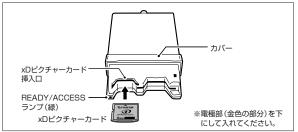

XDピクチャーカードは、指のはらで後端をゆっくりと押して、奥まで 確実に挿入してください。xDピクチャーカードが正しくセットされ、 カバーを閉じると「READY/ACCESSランプ」が点灯します。 「READY/ACCESSランプ はスマートメディアと共通です。

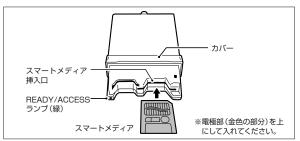

▶ スマートメディアは、指のはらで後端をゆっくりと押して、奥まで確 実に挿入してください。スマートメディアが正しくセットされ、カバー を完全に閉じると「READY/ACCESSランプ」が点灯します。 「READY/ACCESSランプ | はxDピクチャーカードと共通です。

■ xDピクチャーカード、スマートメディア™を取り出す

DPC-R1から読み込んだ画像を開いている場合は、そのアプリケーションを終了してください。

Windows

xDピクチャーカード、スマートメディアを取り出す際は、必ず下記の操作を行ってください。

xDピクチャーカード、スマートメディアを取り出す前に、「マイコンピュータ」を開き「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックして「取り出し」 メニューを選択してください。

xDピクチャーカードとスマートメディアの両方を入れた場合は、両方共この操作を行ってください。「READY/ACCESSランプ」が消えていることを確認したあと、本体のカバーを開き、xDピクチャーカード、スマートメディアをつまんでゆっくりと引き出してください。



XDピクチャーカードまたはスマートメディアにアクセス中(「READY/ACCESSランブ」の点灯中)はカバーに触れないでください。

Macintosh

(1) xDピクチャーカードまたはスマートメディアを取り出す際は、デスクトップ上の対応するアイコンを「ごみ箱」にドラック& ドロップして捨てるか、画面最上部のメニューバーの「特別」メニューをプルダウンして、「取り出し」を選択してください。

(Mac OS 8.6~9.2)















- (2) 「READY/ACSESSランプ」が消えていることを確認したあと、本体のカバーを開き、xDピクチャーカードまたはスマートメディアをつまんでゆっくり引き出してください。
- * XDビクチャーカードまたはスマートメディアにアクセス中 (「READY/ACCESSランプ」の点灯中) はカバーに触れないでください。
 - 取り出し操作を行い、デスクトップ上から対応するアイコンが消えるまで、絶対にカバーに触れないでください。

■ USBケーブルを取り外す

Windows 98/98SE/Me, Macintosh

READY/ACCESSランブが点灯していないことを確認してから、USBケーブルを取り外してください。

Windows 2000/XP

(1)「タスクバー」(モニター画面の右下)上に表示されているアイコン(丸内)をダブルクリックしてください。



(2)「ハードウェアの取り外し」(Windows 2000)、「ハードウェアの安全な取り外し」(Windows XP)の画面が表示されたらREADY/ACCESSランプが点灯または点滅していないことを確認したあと、「Fujifilm USB MemoryCard ReaderWriter」を左クリックで選択して「停止」 ボタンをクリックします。



(3) [Fujifilm USB MemoryCard ReaderWriter]を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



(4) Windows 2000では、下記の画面が表示されます。[OK] ボタンを クリックして、「ハードウェアの取り外し」の画面を閉じてください。 Windows XPでは、「ハードウェアの安全な取り外し」の画面を閉じて ください。





(5) パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

Windowsで使用する

■動作環境

DPC-R1をお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種	DOS/V機 (IBM PC/AT互換機) *1 NEC PC-98-NXシリーズ *1	
os	Windows 98 日本語版 (Second Editionを含む) Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版 *2 Windows XP Home Edition 日本語版 *2 Windows XP Professional 日本語版 *2	
CPU	Pentium 200MHz以上を推奨 (Windows XPの場合は、Pentium Ⅲ 800MHz以上を 推奨)	
メモリ	64MB以上(Windows XPの場合は128MB以上)	
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量 ········ 30MB以上	

^{*1} USBが標準サポートされ、上記のOSがプリインストールされたモデル。

^{*2} インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、 "Administrator")でログインしてください。

■ Windowsのセットアップ手順

ここでは本製品をWindows上で使用するためのセットアップ手順を示しています。

下記手順でセットアップを行ってください。

*ご使用のパソコンにより、表示画面が多少異なる場合があります。

ソフトウェアのインストールが完了するまで、USBケーブルをパソコンに接続しないでください。

- (1) パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
 - *既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。
- Windows 2000またはWindows XPをお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログオンしてください。
- (2) タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了してください。



終了すべきアプリケーション (表示は実行されているアプリケーションによって異なります)

- ①タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ②開いたメニューの「閉じる」をクリックします。
 - *詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケーションの使用説明書をご覧ください。

(3) 同梱のセットアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、イ ンストーラーが自動的に起動します。

インストーラーを手動で起動するには -

- ①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
 - *Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュー タ | をクリックします。
- ②「マイコンピュータ|ウインドウの「DPC-R1|のCD-ROMアイコン 上で右クリックして「開く | を選択します。
- ③CD-ROMの中の「SETUP」または「SETUP.exe」をダブルクリック します。





SETUP

SETUP.EXE

- *ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって上のように異なる場 合があります。
 - ・拡張子(ファイルの種類を表す文字)の表示/非表示(例: Setup.exe/ Setup)
 - ・アルファベットの表示のしかた (例: Setup/SETUP)
- *「新しいハードウェア」ウィザードが表示された場合、既にUSBケーブルがパ ソコンに接続されています。 [キャンセル] ボタンをクリックしたあと、USB ケーブルをパソコンから外してください。



(4) セットアップ画面が表示されます。[DPC-R1用ドライバーのインストール] ボタンをクリックしてください。



(5) ファイルのコピーが終了したら [InstallShield ウィザードの完了]の 画面が表示されます。[完了] をクリックしてください。



(6) 下記の画面が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して[完了]をクリックしてください。パソコンを再起動します。



以上で、ドライバーソフトウェアのインストールは完了です。セットアップディスクはCD-ROMドライブから取り出し、大切に保管してください。

(7) USBケーブルをパソコンに接続してください。

使いかた

〈デジタルカメラの画像ファイルを読み書きする〉

Windowsパソコンに取り込んだ画像の表示には、その画像のフォーマットに対応した画像閲覧ソフトウェアが必要です。

- ①xDピクチャーカードまたはスマートメディアをDPC-R1にセットします。
- ②「マイコンピュータ」を開くと、本製品の接続前にはなかった「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。ドライブレターの若い方がxDピクチャーカードとなります(下記画面ではFドライブがxDピクチャーカードとなります)。これをダブルクリックします。すると、xDピクチャーカードまたはスマートメディア内のフォルダやファイルが表示されます。



- xDピクチャーカードまたはスマートメディアからハードディスクへファイルをドラッグすることでファイルの読み出しが可能です。
- ハードディスクからxDピクチャーカードまたはスマートメディアへファイルをドラッグすることでファイルの書き込みが可能です。
- ●アプリケーションソフトからxDピクチャーカードまたはスマートメディアのドライブ名を指定してもファイルの読み書きが可能です。
- ▼XDピクチャーカードからスマートメディアへ、またはスマートメディアからxDピクチャーカードへのコピーも可能です。



- xDピクチャーカードまたはスマートメディアへのアクセス中はパソ コンの電源を切ったり、本体のカバーに触れないでください。xDピ クチャーカードまたはスマートメディア、および本体データが破壊 されることがあります。
 - ◆xDピクチャーカードまたはスマートメディアをデジタルカメラで使 用する場合には、必ずデジタルカメラでxDピクチャーカードまたは スマートメディアの初期化(フォーマット/イニシャライズ)を行っ てください。
 - ID付きスマートメディアをご使用の場合、画像データの記録・読み 込みは可能ですが、SolidAudioなどのソフトウェアからの書き込み には対応していません。
 - ●2MBのスマートメディアは対応しておりません。また、2MBのス マートメディアとxDピクチャーカードを同時に挿入した場合にも、 2MBスマートメディアにアクセスしたあとではxDピクチャーカー ドにアクセスできませんのでご注意願います。 カバーを開けて2MRスマートメディアを取り出してください。

Macintoshで使用する

ここでは本製品をMacintoshで使用するためのセットアップ方法を説明しています。Mac OS 8.6~9.2とMac OS Xではセットアップ方法が異なりますので、ご注意願います。ここではまずMac OS 8.6~9.2のセットアップ方法について説明します。Mac OS Xでのセットアップを行うには、25ページをご覧ください。

Mac OS 8.6~9.2


■動作環境

DPC-R1をお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種	Power Macintosh G3 *1, PowerBook G3 *1, Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube, PowerBook G4
os	Mac OS 8.6~9.2 (日本語版のみ) *²
メモリ	64MB以上*3
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量 40MB以上

- *1 USBポートが標準装備されている機種
- *2 Mac OS XのClassic環境では、正常に動作しません。
- *3 必要に応じて仮想メモリをONにしてください。

- Mac OS 8.6~9.2のセットアップ手順
- (1) パソコンの電源を入れMac OSを起動します。
- (2) 同梱のCD-ROM (DPC-R1セットアップディスク) をCD-ROMドライブにセットしてください。
- (3) デスクトップ上に表示された「DPC-R1」CD-ROMアイコンをダブル クリックします。
- (4) [Installer for Mac OS8.6-9.x]をダブルクリックして起動します。

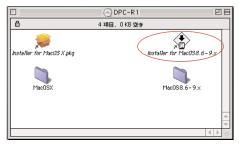

(5) インストールの続行を確認する画面が表示されます。[OK] ボタンを クリックしてください。



(6) インストール先を確認し [インストール] をクリックしてください。



(7) インストールが終了すると下の画面が表示されます。[再起動] をクリックして、パソコンを再起動してください。



- (8) 再起動後、本製品をパソコン本体のUSBポートに直接接続します。
- ●USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は、正常に動作しません。
 - ハブをご使用の場合は、USBハブの使用説明書を参照して接続して ください。
 - USBハブ経由で接続すると、ハブの機種によってはDPC-R1が動作 しない場合があります。その場合にはDPC-R1を直接パソコンに接続してください。

以上でセットアップは完了です。以後、USBコネクターを接続するだけで 自動的に本製品が認識されます。

使いかたについては、30ページをご覧ください。

Mac OS X

■動作環境

DPC-R1をお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。


対応機種	Power Macintosh G3 *1, PowerBook G3 *1, Power Macintosh G4, iMac, iBook, Power Macintosh G4 Cube, PowerBook G4
os	Mac OS X (バージョン10.1.2~10.1.5対応)
メモリ	128MB以上
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量 ················· 40MB以上

*1 USBポートが標準装備されている機種

■ Mac OS Xのセットアップ手順

(1)パソコンを起動し、添付のCD-ROM をCD-ROMドライブにセットします。起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了させてください。

デスクトップ上の「DPC-R1」のCD-ROMアイコンを開き、「Installer for MacOS X」をダブルクリックします。

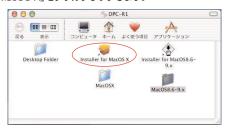

(2) [Installer for MacOS X]をダブルクリックすると、「認証」の画面が表示されます。

「変更するにはカギをクリックします」の横にある
アイコンをクリックしてください。



(3) 下記の画面が表示されます。

管理者の名前および、パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。



(4) 「紹介」の画面が表示されます。 [続ける] をクリックしてください。



(5)「大切な情報」の画面が表示されます。[続ける]をクリックしてください。



(6) 「インストール先を選択」の画面が表示されます。インストール先のディスクを選択して、「続ける」をクリックしてください。




(7)「インストールの種類」の画面が表示されます。[インストール]をクリックしてください。



(8)「このソフトウェアをインストールすると、インストールが終了したときにコンピュータの再起動が必要になります。ソフトウェアを今すぐインストールしてもよろしいですか?」のメッセージが表示されますので、「インストールを続ける」をクリックしてください。

(9) インストールが進行し、下記の画面が表示されます。 [再起動] をクリッ クしてください。

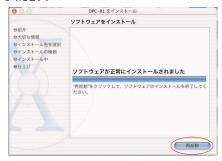

(10) 再起動後、本製品をパソコン本体のUSBポートに直接接続します。

- ●USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正 しく接続されていない場合は、正常に動作しません。
 - ハブをご使用の場合は、USBハブの使用説明書を参照して接続して ください。
 - ●USBハブ経由で接続すると、ハブの機種によってはDPC-R1が動作 しない場合があります。その場合にはDPC-R1を直接パソコンに接 続してください。

以上でセットアップは完了です。以後、USBコネクターを接続するだけで 自動的に本製品が認識されます。

使いかた

〈デジタルカメラの画像ファイルを読み書きする〉

(1) xDピクチャーカードまたはスマートメディアをDPC-R1に入れて、カ バーを閉めてください。アイコンが表示されます。

(Mac OS 86~92)



(Mac OS X)



Unlabeled

- (2) デスクトップに表示されているアイコンをダブルクリックします。xD ピクチャーカードまたはスマートメディア内のフォルダやファイルが表示されます。
 - ●ハードディスクからxDピクチャーカードまたはスマートメディアへファイルをドラッグすることでファイルの書き込みが可能です。
 - ■xDピクチャーカードまたはスマートメディアからハードディスクへファイルをドラッグすることでファイルの読み出しが可能です。
 - ●アプリケーションソフトからxDピクチャーカードまたはスマートメ ディアのドライブ名を指定してもファイルの読み書きが可能です。
 - ●xDピクチャーカードからスマートメディアへ、またはスマートメディ アからxDピクチャーカードへのコピーも可能です。

ご注意

- xDビクチャーカードまたはスマートメディアへのアクセス中はパソコンの電源を切ったり、本体のカバーに触れないでください。xDビクチャーカードまたはスマートメディア、および内部のデータが破壊されることがあります。
- xDビクチャーカードまたはスマートメディアをデジタルカメラで使用する場合には、必ずデジタルカメラでxDビクチャーカードまたはスマートメディアの初期化(フォーマット/イニシャライズ)を行ってください。
- ID付きスマートメディアをご使用の場合、画像データの記録・読み込みは可能ですが、SolidAudioなどのソフトウェアからの書き込みには対応していません。
- 2MBのスマートメディアは対応しておりません。また、2MBのスマートメディアとxDピクチャーカードを同時に挿入した場合にも、 2MBスマートメディアにアクセスしたあとではxDピクチャーカードにアクセスできませんのでご注意願います。

■ File Exchangeについて (Mac OS 8.6~9.2でお使いになる場合)

xDピクチャーカード、スマートメディアをお使いいただくにはMacOS付属の「File Exchange」が必要です。システムフォルダ/コントロールパネルの中の機能拡張マネージャ内にインストールされているか確認してください。



●「File Exchange」のチェックボックスに「×」マークがついているか確認 してください。

「File Exchange」についての詳細は、「MacOSヘルプ」もしくは「MacOSインフォセンター | を参照してください。

トラブルシューティング

▶ 故障と思う前に、もう一度お調べください。

こんなときは	原 因	対 策
パソコンがDPC- R1を認識しない。	USBケーブルが正しくパソ コンに接続されていない。	USBケーブルが正しく接続 されているか確認してくだ さい(➡P7)。
	デバイスドライバーが正し くインストールされていな い。	デバイスドライバーを正しく インストールしてください (➡P15~19、22~29)。
xDピクチャーカードまたはスマートメディアが読めない(ドライブのアイコンが表示されない)。	デバイスドライバーが正し くインストールされていな い。	デバイスドライバーを正しく インストールしてください (➡P15~19、22~29)。
	xDピクチャーカードまた はスマートメディアの挿入 方向が違う。	xDピクチャーカードまたは スマートメディアを正しく 挿入してください(➡P11)。
	xDピクチャーカードまたは スマートメディアがDPC- R1にセットされていない。	xDピクチャーカードまたは スマートメディアをDPC- R1にセットしてください (➡P11)。
xDピクチャーカード、スマートメディアに書き込めない。	スマートメディアにライトプ ロテクトが施してある。	ライトプロテクトシールを はがしてください。
	書き込もうとするデータが、 XDピクチャーカードまた はスマートメディアの空き 容量を超えている。	空き容量以上は書き込みできません。XDピクチャーカードまたはスマートメディアの容量を確保してください。
	デバイスドライバーが正し くインストールされていな い。	デバイスドライバーを正しく インストールしてください (➡P15~19、22~29)。

主な仕様

形式	USBイメージメモリーカードリーダー
対応PC* ¹	IBM PC/AT互換機 (DOS/V機) NEC PC98-NX Apple iMac/iBook Apple PowerBook G3/G4 Apple Power Macintosh G3/G4
対応OS* ²	Windows 98 日本語版 Windows 98 Second Edition 日本語版 Windows Millennium Edition 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版 Windows XP Professional/Home 日本語版 Mac OS 8.6~9.2、10.1.2~10.1.5 日本語版
対応メディア	●スマートメディア 3.3V (4MB/8MB/16MB/32MB) ID付き3.3V (16MB/32MB/64MB*s/128MB) ● XDビクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB
ホストインターフェース	Universal Serial Bus (USB) インターフェース Ver1.1
消費電流	サスペンド時: 100μA以下 動作時: MAX 100mA以下
使用条件	温度:0℃~+40℃ 湿度:20%~80%以下(結露しないこと)
外形寸法	72×23.4×103.7mm(幅×高さ×奥行き)
質 量	110g

- *1: USBインターフェースを標準でサポートしているモデルに限ります。
- *2:標準インストールモデルを推奨します。
- *3:次の当社製力メラでフォーマットされた64MB品は使用できません。 FinePix700、FinePix500、CLIP-IT50、DS-250HD
- ※仕様・性能は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

デバイスドライバー削除(アンインストール)手順

Windows

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows 98/98SE/Me

- (1) パソコンの電源を入れます。
- (2) DPC-R1を取り外します。
- (3) すべてのアプリケーションを終了します。
- (4) ファイルをすべて閉じます。
- (5)「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。



(6)「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されますので、 削除したいドライバー(Fujifilm USB MemoryCard ReaderWriter) を選択して、[追加と削除] ボタンをクリックします。



(7) 確認画面が表示されますので、[OK] ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。



(8)アンインストール実行中の画面が表示され、アンインストールが終了すると、下記のメンテナンスの完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。



(9) 下記の再起動要求画面が表示されます。[完了] をクリックして、パソコンを再起動してください。



Windows 2000/XP

※ご使用のパソコンにより、表示画面が若干異なる場合があります。

- (1) DPC-R1を取り外します。
- (2) すべてのアプリケーションを終了します。
- (3) ファイルをすべて閉じます。
- (4)「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows 2000の場合)、「プログラムの追加と削除」(Windows XPの場合)をダブルクリックして開きます。






(5) 開いた画面で削除するドライバーのファイル名 (Fujifilm USB MemoryCard ReaderWriter) を選択して、[変更と削除] をクリックします。



(6) 下記の「ファイル削除の確認」の画面が表示されます。 [OK] をクリックしてください。



(7) アンインストール実行中の画面が表示され、アンインストールが終了 すると、下記のメンテナンスの完了画面が表示されます。[完了]をク リックしてください。



(8)次に下記の再起動要求画面が表示されます。[完了]をクリックして、 パソコンを再起動してください。



デバイスドライバー削除(アンインストール)手順

Macintosh

インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールが正常に 行われなかったときのみ行ってください。

Mac OS 8.6~9.2

- (1) パソコンにDPC-R1が接続されていないことを確認します。 MacOS (起動ボリューム) のシステムフォルダ内の「機能拡張」フォル ダを開き、以下の2つのファイルを「ゴミ箱」に入れてください。
 - "Alauda StorageDriver (Y)"
 - "Alauda StorageShim (Y)"
- (2) パソコンを再起動します。

Mac OS X

Mac OS X(バージョン $10.1.2\sim10.1.5$) ドライバーソフトウェアはアンインストール (削除) することができません。



富士写真フイルム株式会社

〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30